
# **Windows** Installiplakat Uzstādīšanas plakāts Sąrankos lankstinukas Постер за инсталиране

**HP** Deskjet 3840 series



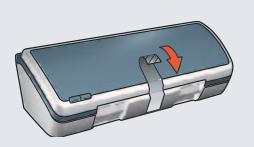

Eemaldage pakkematerjal Noņemiet iepakojuma materiālu. Nuimkite įpakavimo medžiagas. Свалете опаковъчните материали.




Ühendage kaasasolev toitekaabel ning seejärel lülitage printer sisse.\*

Iespraudiet komplektā iekļauto barošanas vadu un ieslēdziet printeri.\*

Prijunkite pateiktą maitinimo laidą ir įjunkite spausdintuvą.\*

Свържете захранващия кабел, след това включете принтера.\*


- \* Te peate kasutama kaasasolevat toitekaablit.
- \* Obligāti jāizmanto komplektā iekļautais barošanas vads.
- \* Galite naudoti tik pateiktą maitinimo laidą.
- \* Трябва да използвате предоставения захранващ кабел.

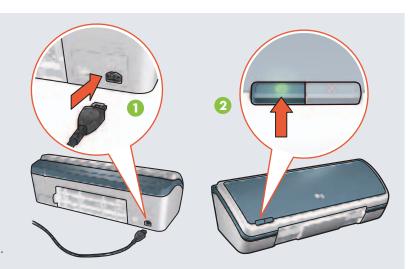


Asetage printerisse valge paber. Libistage paberijuhik vastu paberit. Ielieciet baltu papīru. Cieši nostipriniet papīra vadotni pret papīru. Jdėkite balto popieriaus. Pristumkite kreiptuvą iki pat lapų kraštų. Заредете бяла хартия. Натиснете водача за хартията плътно до хартията.





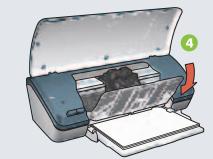

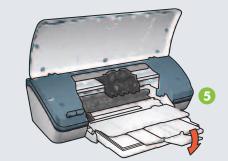



Läbipaistva lindi eemaldamiseks tommake roosat lipikut.


Noņemiet rozā lenti no tintes kasetnes.

Nuimkite apsauginź plėvelę traukdami už violetinio lapelio.

Дръпнете розовия лост, за да извадите лентата.





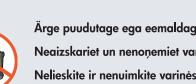

Ärge puudutage ega eemaldage vaskriba! Neaizskariet un nenoņemiet vara josliņu. Nelieskite ir nenuimkite varinės juostelės. Не докосвайте и не сваляйте медната лента.



Pievienojiet USB kabeli.\*


- Ühendage USB-kaabel.\* \* USB-kaabel voib teie printeriga mitte kaasas olla.
- Prijunkite USB kabelį.\* \* lespējams, jūsu printera komplektā nav iekļauts USB kabelis.
  - \* USB kabelis gali būti nepateiktas su jūsų spausdintuvu.
  - \* С принтера може да не е включен USB кабел.

Paigaldage tindikassetid. Vajutage tugevalt.

> Ielieciet drukas kasetnes. Cieši nostipriniet.


Įdėkite spausdinimo kasetes. Tvirtai įspauskite.

Поставете касетите за печат. Натиснете силно.

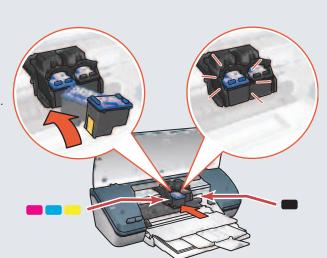

3 Sulgege esikaas. Aizveriet augšējo vāku. Uždarykite viršutinį dangtį. Затворете горния капак.



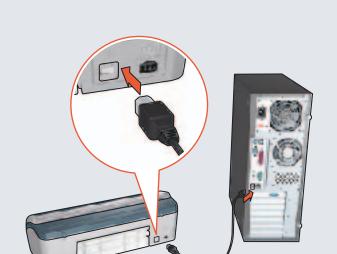


Sisestage CD ja järgige siis ekraanil kuvatavaid juhiseid.


> levietojiet kompaktdisku un rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem.

Įdėkite kompaktinį diską, tuomet vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Поставете компактдиска, а след това следвайте инструкциите на екрана.

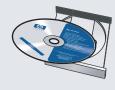

Oodake onnitluskuva ilmumist. Uzgaidiet, līdz tiek atvērts apsveikuma logs. Palaukite, kol atsiras langas "Sveikiname". Изчакайте да се появи екран "Congratulations" (Поздравления).

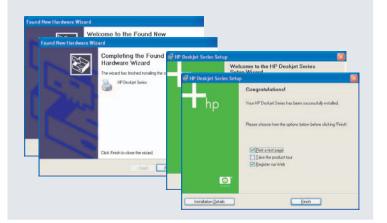


Printed in <country> 03/2004 © 2004 Hewlett-Packard Company Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation.



Kui näete ühte neist akendest, järgige toodud juhiseid.

#### Windows XP

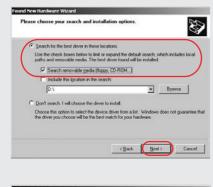



Valige hpf3840p.inf. Izvēlieties hpf3840p.inf. Pasirinkite hpf3840p.inf. Изберете hpf3840p.inf. Ja ir redzams kāds no šiem ekrāniem, rīkojieties atbilstoši norādījumiem.


#### Windows Me





Jei matote vieną iš šių langų, vykdykite toliau nurodytus veiksmus.

### Windows 2000

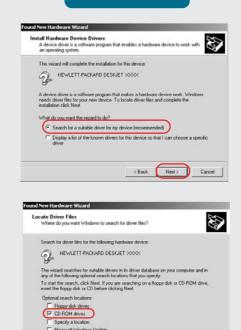

Ако видите един от екраните по-долу, следвайте посочените стъпки.

#### Windows 98





#### Akent ei kuvata?

- 1. Klõpsake nuppu **Start** ja siis käsku **Käivita** (Run).
- 2. Klõpsake nuppu **Sirvi** (Browse).
- 3. Valige ripploendis **Vt** (Look In) väärtus **HPPP CD**.
- Valige Setup (Installi) ja klõpsake siis nuppu Open (Ava).
- 5. Klõpsake nuppu **OK** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Nav ekrānu?

- Noklikšķiniet uz pogas Start (Sākt) un izvēlieties Run (Izpildīt).
- 2. Noklikšķiniet uz pogas **Browse** (Pārlūkot).
- 3. Nolai amajā sarakstā **Look in** (Skatīt) izvēlieties **HPPP CD**.
- 4. Izvēlieties **Setup** un noklikšķiniet uz pogas **Open** (Atvērt).
- 5. Noklikšķiniet uz **OK** (Labi) un rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem.

## Jokių langelių?

- Spragtelėkite ant mygtuko "Start" ("pradėti"), tada pasirinkite "Run" ("paleisti").
- 2. Spragtelėkite ant mygtuko "**Browse"** ("naršyti").
- 3. Pasirinkite "HPPP CD" išplečiamajame sąraše "Look in" ("ieškoti").
- 4. Pasirinkite "Setup" ("įdiegimas"), tada spragtelėkite ant mygtuko "Open" ("atidaryti").
- 5. Spragtelėkite ant "OK" ("gerai"), tada vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.

#### Няма екрани?

- 1. Щракнете върху бутона **Start** (Старт), а после изберете **Run** (Изпълнение).
- 2. Натиснете върху бутона **Browse** (Преглед).

< Back Next > Cancel

- 3. Изберете **HPPP CD** в списъка **Look in** (Търсене в).
- 4. Изберете **Setup** (Инсталиране), след това натиснете **Open** (Отвори).
- 5. Натиснете **ОК**, а след това следвайте екранните инструкции.

Kas vajate veel abi? Vajadzīga papildu palīdzība? Reikia daugiau paaiškinimų? Трябва ли ви още помощ?



www.hp.com/support

#### Kui installimine nurjub...

Kontrollige, kas: Pārbaudiet, vai: Patikrinkite ar:

Проверете дали:


## Ja instalēšana neizdevās...



Printer on sisse lülitatud. Įjungtas spausdintuvas. Printeris ir ieslēgts. Принтерът е включен.

#### Jei įdiegti nepavyksta...

#### Ако инсталирането е неуспешно...

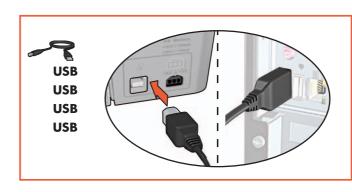

Kaablid on korralikult ühendatud. Kabeļu savienojumi ir droši. Tvirtai prijungtas kabelis. Кабелните съединения са сигурни.

2 Kui probleem ei lahene, siis toimige järgmiselt:

- 1. Eemaldage CD arvuti CD-seadmest ja lahutage printerikaabel arvutist.
- 2. Taaskäivitage arvuti.
- Keelake ajutiselt kõik tarkvaralised tulemüürid või sulgege viirusetõrjetarkvara. Printeri installimise järel taaskäivitage need programmid.
- 4. Asetage printeritarkvaraga CD arvuti CD-seadmesse ja järgige printeri tarkvara installimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 5. Pärast installi lõpulejõudmist taaskäivitage arvuti.

Ja problēma joprojām pastāv, rīkojieties šādi:

 Izņemiet kompaktdisku no datora CD-ROM diskdziņa, pēc tam atvienojiet printera kabeli no datora.

#### 2. Restartējiet datoru.

- 3. Uz brīdi atslēdziet visus programmatūras ugunsmūrus un aizveriet pretvīrusu programmatūru. Pēc printera instalēšanas restartējiet šīs programmas.
- levietojiet datora CD-ROM diskdzinī printera programmatūras kompaktdisku 4. un izpildiet ekrānā redzamos printera programmatūras instalēšanas norādījumus.
- 5. Kad instalēšana ir pabeigta, restartējiet datoru.

Jei problema lieka, atlikite šiuos veiksmus:

 Iš kompiuterio kompaktinių diskų įrenginio išimkite kompaktinį diską, tada spausdintuvo laidą atjunkite nuo kompiuterio.

## 2. Iš naujo įjunkite kompiuterį.

- 3. Laikinai išjunkite visas programines ugniasienes arba uždarykite visas antivirusines programas. Įdiega spausdintuva, iš naujo įjunkite šias programas.
- 4. Spausdintuvo programinės įrangos kompaktinį diską įdėkite į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį, tada, norėdami įdiegti spausdintuvo programinę įrangą, vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.
- 5. Pasibaigus įdiegimui, išjunkite ir vėl jjunkite kompiuterį.

Ако проблемът продължава да се явява, изпълнете следните стъпки:

- 1. Извадете компактдиска от CD-ROM устройството на компютъра, след това извадете кабела на принтера от компютъра.
- 2. Рестартирайте компютъра.
- 3. Временно изключете всяка софтуерна защитна стена или затворете всяка антивирусна програма. Рестартирайте тези програми след инсталирането на принтера.
- 4. Поставете компактдиска с компютърния софтуер в CD-ROM устройството на компютъра, а след това следвайте екранните инструкции, за да инсталирате софтуера за принтера.
- 5. След като инсталирането приключи, рестартирайте компютъра.